BETRIEBSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE SERVICE
ISTRUZIONI D'USO
HANDLEIDING
INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO
MANUAL DE INSTRUÇÕES
NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
DRIFTSINSTRUKS
DRIFTSINSTRUKTIONER
DRIFTSVEJLEDNING
INSTRUKCJA OBSŁUGI

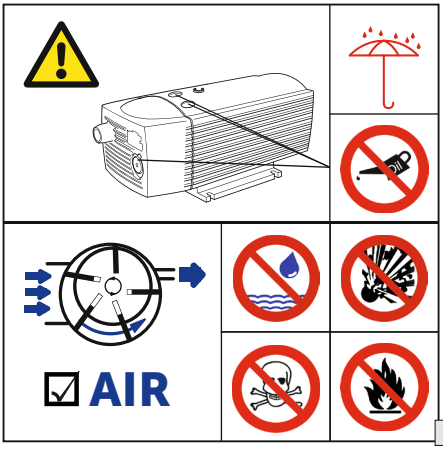
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
NÁVOD K OBSLUZE
NAVODILO ZA UPORABO
NÁVOD NA OBSLUHU
UPUTE ZA RAD
MANUAL DE OPERATII
TREORACHA OIBRIÚCHÁIN
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EL KITABI
ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
取扱説明書
사용설명서
使用说明书

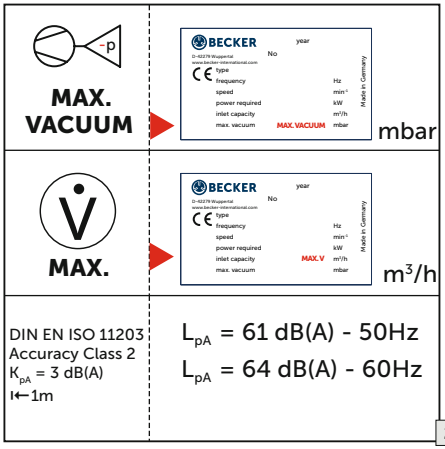
VT 4.16

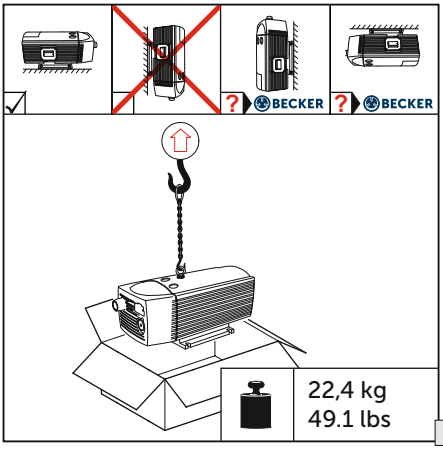
MAKE IT BECKER.

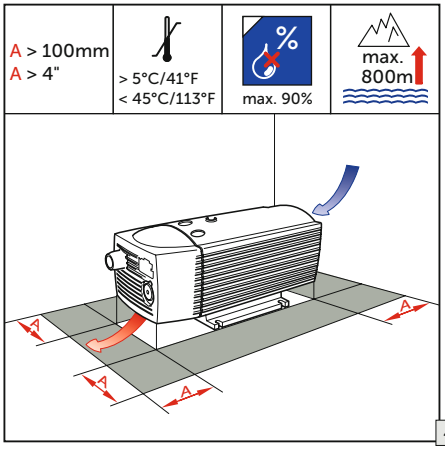


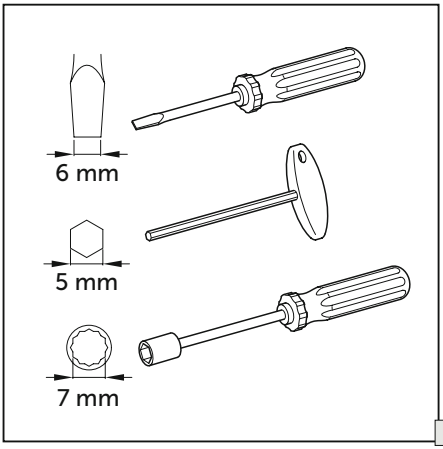
BECKER

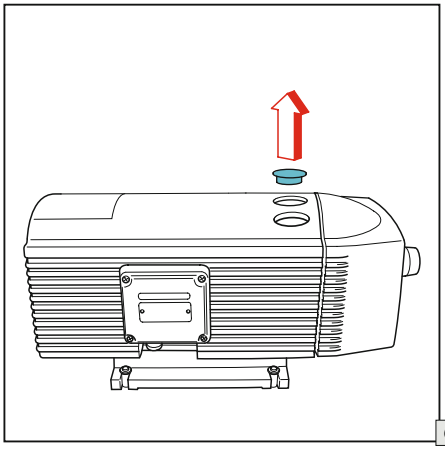

AIR
1

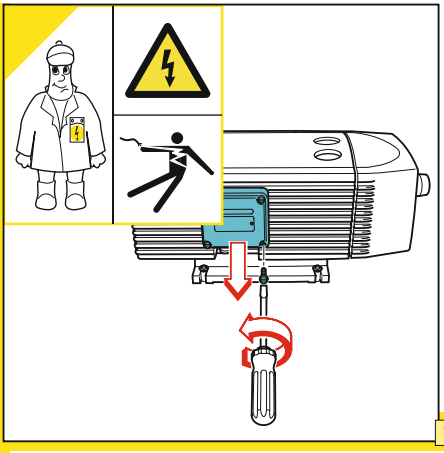

MAX.
VACUUM
mbar
MAX.
m³/h
DIN EN ISO 11203
Accuracy Class 2
K pA = 3 dB(A)
1m
L pA = 61 dB(A) - 50Hz
L pA = 64 dB(A) - 60Hz
2

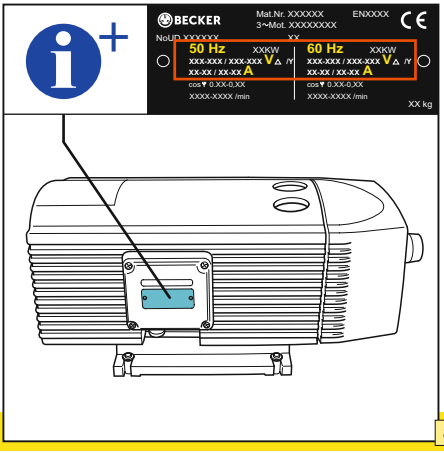

BECKER
BECKER
22,4 kg
49.1 lbs
3

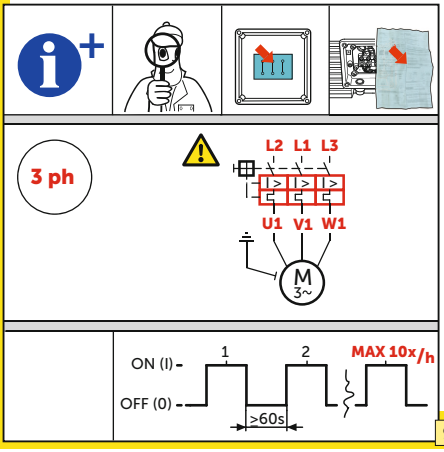

A > 100mm
A > 4"
> 5°C/41°F
< 45°C/113°F
max. 90%
max.
800m
A
A
A
A
4

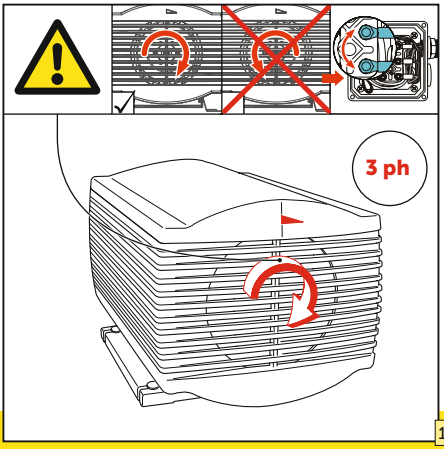

6 mm
5 mm
7 mm
5

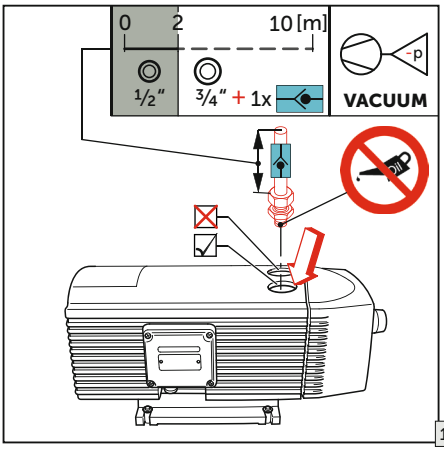

6

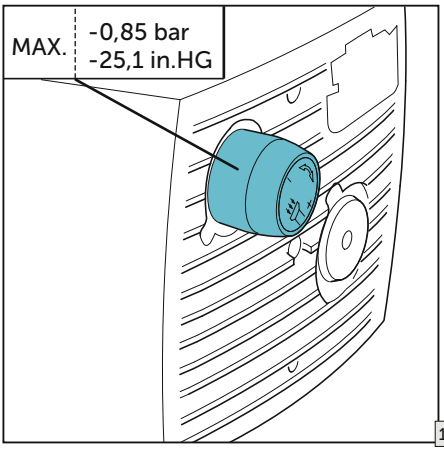

7

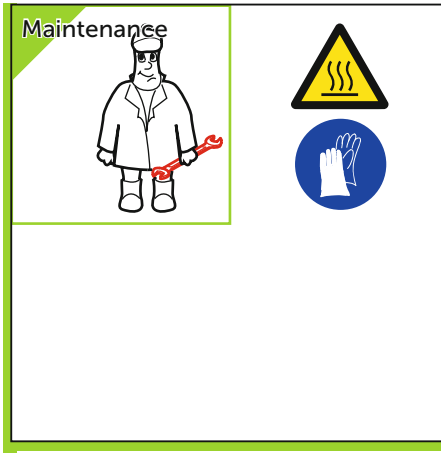

BECKER
50 Hz
60 Hz
8

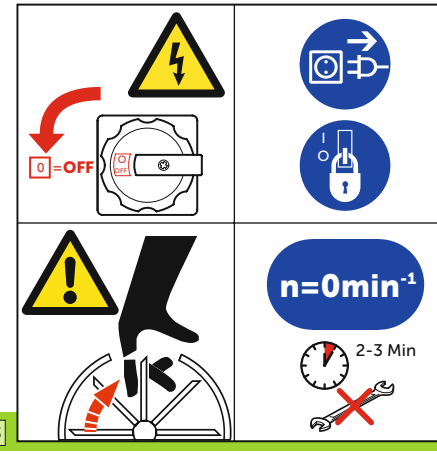

3 ph
L2 L1 L3
U1 V1 W1
M
3~
ON (I)
OFF (0)
1
2
≥60s
MAX 10x/h
9

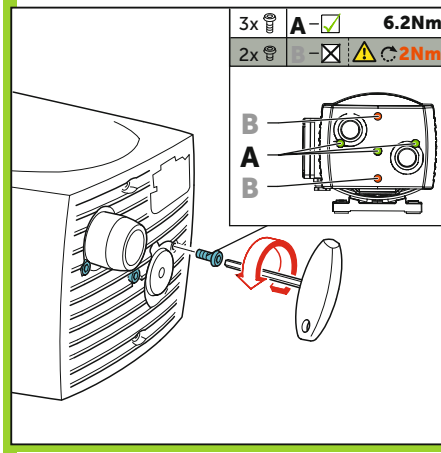

3 ph
10

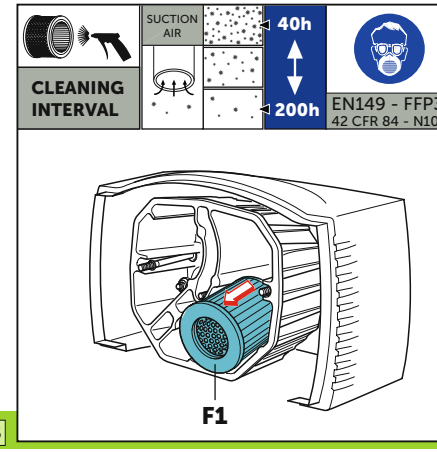

0
2
10 [m]
1/2"
3/4" + 1x
-p
VACUUM
11

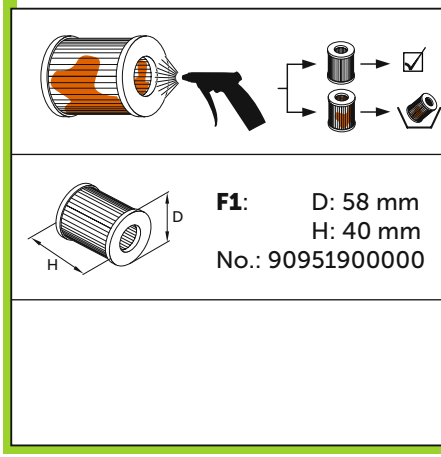

MAX.
-0,85 bar
-25,1 in.HG
12

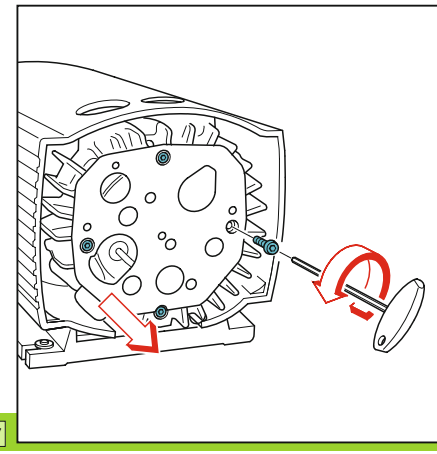

Maintenance
13

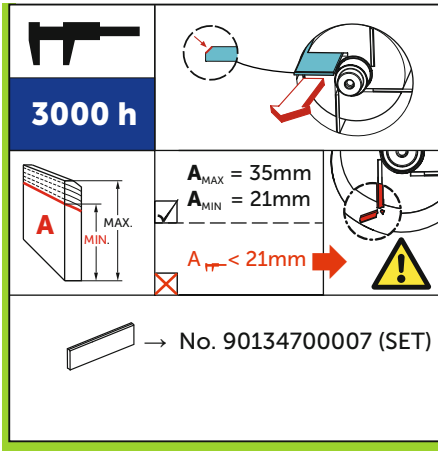

0 =OFF
n=0min-1
2-3 Min
14


3x A 6.2Nm
2x B 2Nm
B
A
B
15

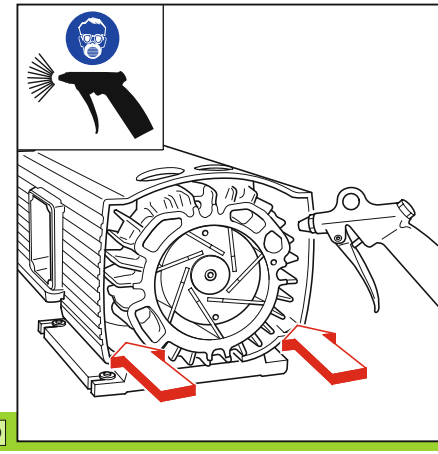

CLEANING INTERVAL
SUCTION AIR
40h
200h
EN149 - FFP3
42 CFR 84 - N100
F1
16


D
H
F1: D: 58 mm
H: 40 mm
No.: 90951900000
17

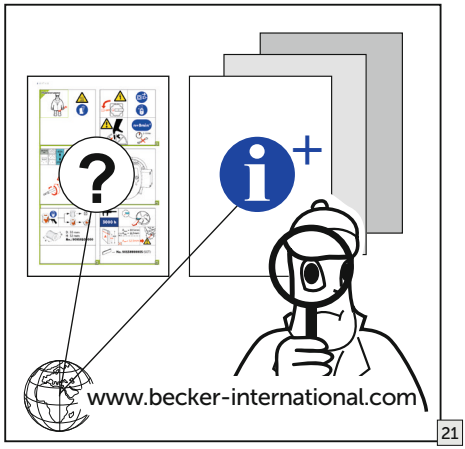

18



19



20



21

WWW.BECKER-INTERNATIONAL-SHOP.COM

Gebr. Becker GmbH
Hoelker Feld 29-31
42279 WUPPERTAL
GERMANY
info@becker-international.com
www.becker-international.com

BECKER

28100027402 | 2020-02-25 | Alle Rechte vorbehalten

MAKE IT BECKER.

BECKER